


Instrukcja montażu drzwi zewnętrznych

I. PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI GWARANCJI

Drzwi produkowane przez Aldrew Bielice Sp. z o.o. przeznaczone są do zamknięcia otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych, które zamykają pomieszczenia budynku mieszkalnego od przestrzeni zewnętrznej. Stolarkę należy montować po wykonaniu w pomieszczeniach tynków wewnętrznych i wylaniu posadzek, oraz wykonaniu wszystkich prac tzw. mokrych, aby uniknąć pęcznienia drewna. Pomieszczenie powinno być suche i dobrze wentylowane. Celem utrzymania gwarancji należy spełnić niniejsze warunki:

- Przeprowadzony poprawnie montaż zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji.
- Zabezpieczenie przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce) poprzez właściwe zadaszenie. Zadaszenie powinno być conajmniej szersze o 1 metr od szerokości drzwi oraz o wysięgu nie mniejszym niż 1 metr (nie wykluczając jednocześnie sytuacji przelotnego zacinania deszczu lub śniegu).

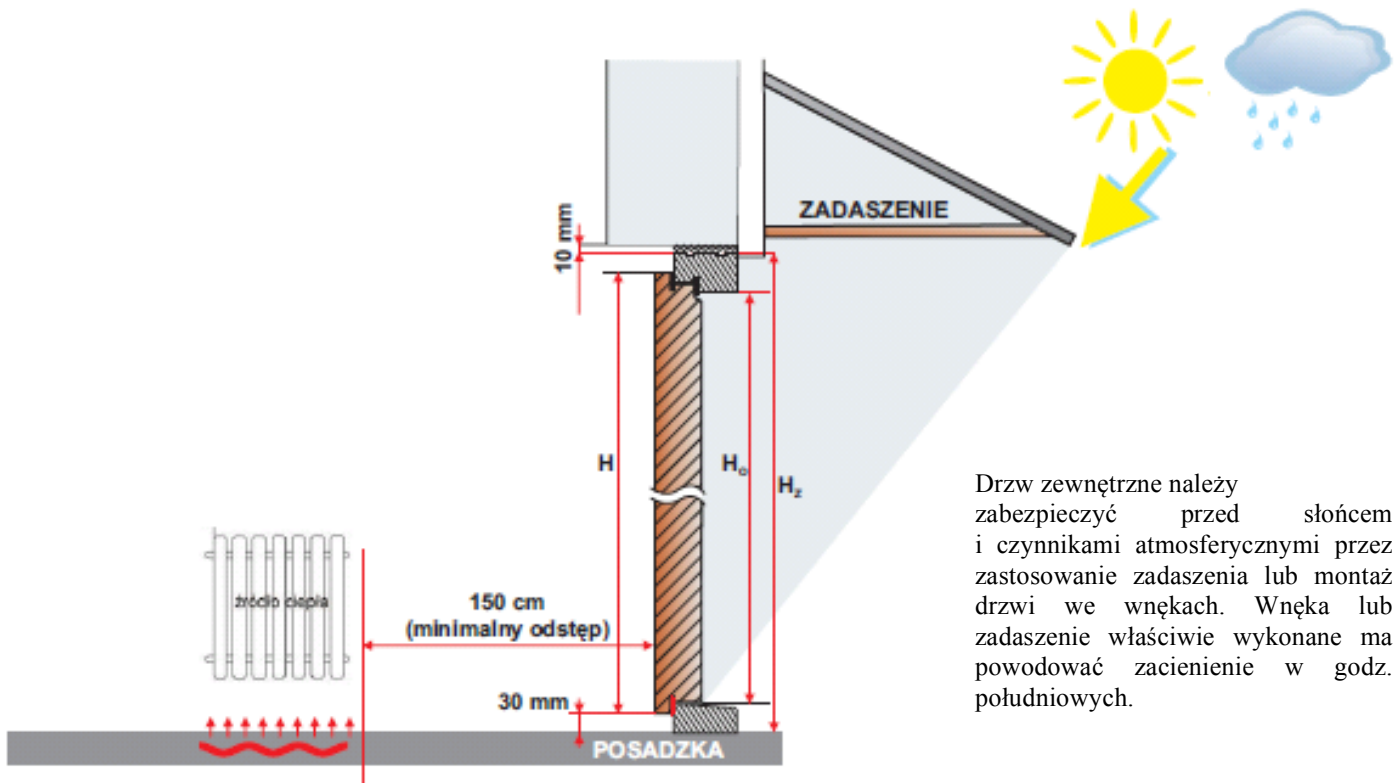

Rys. 1 Warunki prawidłowego montażu i eksploatacji drzwi zewnętrznych.

- Montaż drzwi należy przeprowadzić tak, aby było możliwe zdjęcie skrzydła z ościeżnicy. W przypadku braku możliwości zdjęcia skrzydła Gwarant nie rozpatrzy reklamacji.
- Rozpoczęty montaż drzwi z widocznymi wadami oznacza akceptację przez Klienta – brak podstawy do reklamacji.
- Po dokonaniu montażu należy wyregulować zawiasy.
- W przypadku uznania wezwania na reklamację za nieuzasadnioną, Klient zostanie obciążony kosztami dojazdu serwisu, oględzin itp.
- Reklamacje należy zgłaszać na formularzu zgłoszenia reklamacyjnego (załącznik nr 1). Po złożeniu wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z kopią dokumentu zakupu zawierającego datę zakupu



otwieramy marzenia

Aldrew Bielice Sp. z o.o.

BIELICE 22

13-330 KROTOSZYNY

tel./fax. 056 47 45 356

e-mail: biuro@aldrew-bielice.pl

www.aldrew-bielice.pl

przez Klienta i danymi dotyczącymi drzwi – model, rozmiar, strona otwierania, kierunek otwierania, kolor zostanie wszczęta procedura reklamacyjna.

Adres zgłoszeń gwaranta: Aldrew Bielice Sp. z o.o. Bielice 22 13-330 Krotoszyiny tel./fax. 056 47 45 356 e-mail: biuro@aldrew-bielice.pl W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia usterek Producent lub jego upoważniony przedstawiciel udzieli zamawiającemu odpowiedzi odnośnie dalszego trybu rozpatrywania zgłoszenia. Producent lub jego przedstawiciel może domagać się od Zamawiającego dodatkowych informacji odnośnie zaistniałych usterek. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji nastąpi w formie "Protokołu reklamacji". Protokół reklamacji powstaje przy udziale Zamawiającego lub w oparciu o informacje od Niego uzyskane. Przy dokonywaniu oględzin reklamacji, usterki mogą zostać bezpośrednio usunięte o ile będzie to możliwe.

Zamawiający zapewni każdorazowo Producentowi lub osobom przez Niego upoważnionym dostęp do reklamowanego produktu w celu oględzin i usunięcia usterek. Uniemożliwienie przez Zamawiającego dostępu Producentowi lub jego przedstawicielowi do reklamowanego produktu w ustalonym terminie traktuje się jako odstąpienie od zgłoszonej reklamacji.

Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń mechanicznych, powłok malarskich, elementów okuć, konstrukcji drewnianej, pęknięć zewnętrznych pakietów szklanych – niewidocznych gołym okiem z odległości 1,5 metra od reklamowanego produktu.
- Skutków działania środków chemicznych
- Różnic w odcieniach powłoki malarsko lakierniczej spowodowanej naturalnym rysunkiem i zabarwieniem drewna.
- Widocznej strukturze drewna wynikającej z naturalnego rysunku słoii.
- Normalnego zużycia eksploatacyjnego i usterek nierzutujących na wykorzystanie wyrobu,
- Nieprawidłowej eksploatacji, wad montażu, wad powstałych wskutek niedbałości kupującego lub jego niewiedzy.
- Zastosowania nieodpowiednich taśm zabezpieczających (malarskich) niezgodnie z zaleceniami producentów
- Konserwacji produktu. Zamawiający zobowiązany jest do konserwacji produktu we własnym zakresie zgodnie z załączoną instrukcją konserwacji.
- Uszkodzeń powstałych na wskutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.
- Szkody spowodowane przez zwierzęta, ptaki, owady itp.

Gwarancją nie są objęte wyroby:

- Na które Zamawiający uzyskał obniżoną cenę z tytułu trwałych wad,
- W których występują przebarwienia, uszkodzenia i deprecjacja elementów i podzespołów powstałych na skutek pęcznienia drewna podyktowanego nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (wykonywanie prac mokrych po wbudowaniu stolarki, niedostateczna wentylacja pomieszczeń podczas użytkowania),
- W których ujawniają się cechy wynikające z zastosowania drewna iglastego, np. wycieki żywicy.
- Z powłoką olejową zabrudzenia powierzchni spowodowane normalnym użytkowaniem.

Klient posiada prawo do wymiany towaru na nowy lub zwrot pieniędzy, jeśli przedstawiciel zakładu stwierdzi, że wady występujące w wyrobie są niemożliwe do usunięcia. Klient jest zobowiązany do zwrotu wymienionego towaru.



otwieramy marzenia

Aldrew Bielice Sp. z o.o.

BIELICE 22

13-330 KROTOSZYNY

tel./fax. 056 47 45 356

e-mail: biuro@aldrew-bielice.pl

www.aldrew-bielice.pl

Gwarancja upoważnia Klienta do żądania usunięcia wad powodujących nieprawidłowe działanie oraz wad materiałowych ujawnionych w ramie, okuciu, powłoce malarskiej, szczelności i zabrudzenia.

Gwarancja obejmuje naprawę wad ujawnionych w czasie eksploatacji, a niewidocznych podczas zakupu. Reklamacje ilościowe, wymiarowe, funkcji oraz inne wady jawne muszą być zgłoszone przy odbiorze pod rygorem utraty prawa do gwarancji.

Początkiem biegu terminu gwarancji jest data sprzedaży, określona w dokumencie sprzedaży.

Producent nie gwarantuje powtarzalności układów włókien, oraz identycznych odcieni wszystkich elementów wyrobu. Farby lazurujące oddziałują w różny sposób na poszczególne rodzaje drewna i mogą powodować występowanie nieznacznie odmiennych odcieni nawet dla tego samego rodzaju drewna. Ciemniejsze kolory farb lazurujących są bardziej odporne na promieniowanie ultrafioletowe niż kolory jasne. Intensywność odcienia danego koloru zależy w dużym stopniu od: rodzaju drewna, rysunku usłojenia, chłonności okleiny naturalnej i drewna, siedliska skąd pochodzi drewno, grubości powłoki suchej (ilość nałożonego lakieru na mokro), rodzaju obróbki wyboru koloru i rodzaju powłoki podkładowej” Firma Aldrew Bielice sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwo od wybranego koloru z palety w stosunku do wyrobu gotowego.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności wyrobu z umową.

Firma Aldrew Bielice sp. z o.o. jako Gwarant udziela gwarancji na swoje wyroby na terenie Rzeczypospolitej Polski na okres 24 miesięcy począwszy od dnia ich wydania.

II. ZALECANE WYMIARY OTWORÓW W MURZE

Otwór drzwiowy w murze (światło muru) powinien być większy od wymiaru zewnętrznego ościeżnicy o 2-3 cm na szerokości i wysokości z uwzględnieniem podłogi (parkietu, mozaiki, posadzki ceramicznej, wykładziny itp.).

Rozmiar drzwi	„90“	„100“
Sz – zalecana szerokość otworu (mm)	1030 - 1040	1130 – 1140
Hz – zalecana wysokość otworu (mm)	2120 - 2130	2120 – 2130

III. MONTAŻ DRZWI

Wszystkie czynności montażowe należy przeprowadzić bardzo ostrożnie, tak aby nie uszkodzić drzwi. Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z instrukcją montażu, opisem produktu oraz sprawdzić czy jest zgodny z zamówieniem i czy nie posiada wad i zarysowań.


Ważne !

W przypadku stwierdzenia niezgodności należy odstąpić od montażu celem wyjaśnienia.


Wybór sposobu montażu:

Ze względu na różne rodzaje budowy muru i stosowanego ocieplenia należy odpowiednio dobrać sposób montażu:


1. **Ściana jednowarstwowa** - zalecany jest montaż w połowie jej grubości poprzez wkręty lub dyble wkręcane pod uszczelkę lub pod blachami zaczepowymi zamka. Dopuszczalne jest wkręcenie dybli w płaszczyznę ościeżnicy lub montaż poprzez zastosowanie kotew montażowych.

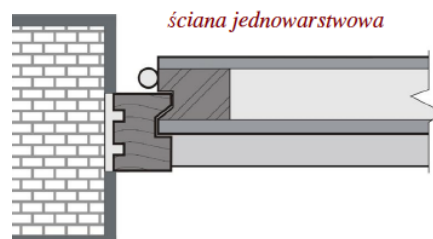

2. **Ściana dwuwarstwowa** – zalecany jest montaż jak najbliżej krawędzi zewnętrznej muru (na styku z warstwą ocieplenia) poprzez wkręty lub dyble wkręcane pod uszczelkę lub pod blachami zaczepowymi zamka. Dopuszczalne jest wkręcenie dybli w płaszczyznę ościeżnicy lub montaż poprzez zastosowanie kotew montażowych.

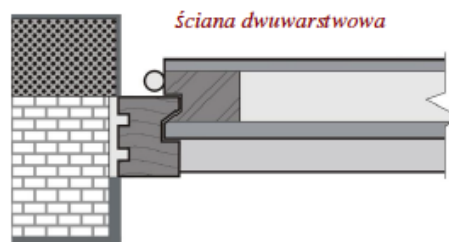


3. **Ściana trójwarstwowa** – zalecany jest montaż w płaszczyźnie ocieplenia poprzez zastosowanie kotew montażowych.

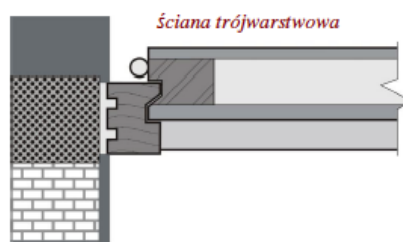


Czynności montażowe:


Przed przystąpieniem do czynności montażowych należy rozpakować drzwi zwracając uwagę by nie uszkodzić powłoki lakierniczej. Zalecane jest rozcinanie kartonu lub folii po krawędzi ościeżnicy. Po rozpakowaniu zwrócić uwagę, by łącznie z opakowaniem nie wyrzucić karty gwarancyjnej.

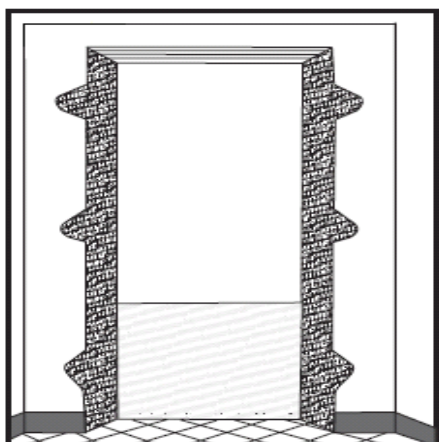


1. Przygotować otwór do montażu. W przypadku wymiany drzwi należy zdemontować stare celem przygotowania otworu. Zalecane wymiary otworu w tabeli powyżej. Zdjąć skrzydło z ościeżnicy i odstawić je (jednocześnie zabezpieczając przed ewentualnym uszkodzeniem). Nie opierać bezpośrednio o ścianę.

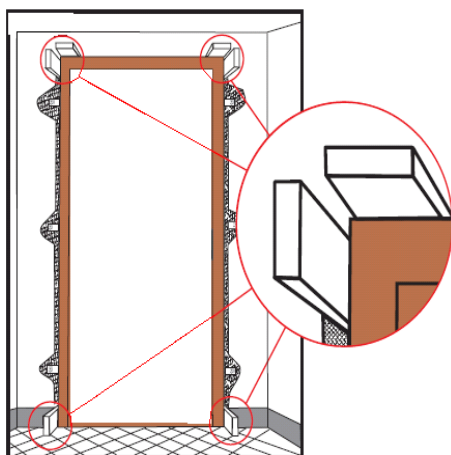


2. Do ościeżnicy zamocować wcześniej przygotowane kotwy a następnie umieścić ościeżnicę blokując solidnie klinami. Najpierw na narożach górnych a następnie wstawić rozpórki klinując je po bokach. Wszystkie zastosowane kliny nie mogą stanowić trwałego elementu mocującego – należy je usunąć po utwardzeniu pianki montażowej.

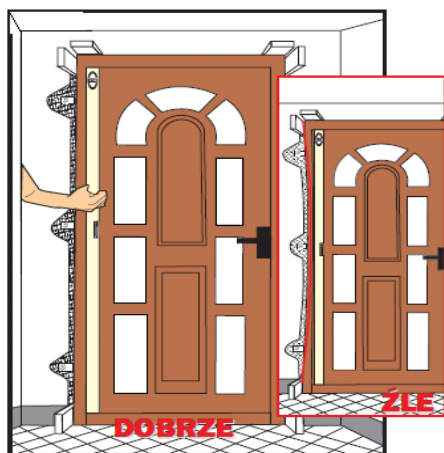


3. Założyć skrzydło i zweryfikować poprawność ustawienia drzwi. Sprawdzić ustawienie ościeżnicy tzn. z zachowaniem poziomy ramiak górny, a następnie pionu ramiaki pionowe. Ościeżnica powinna mieć kąty proste w narożach i równe przekątne. Skrzydło nie powinno w żadnym wypadku ocierać o ościeżnicę. Szczelina pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą powinna być w każdym miejscu równa.

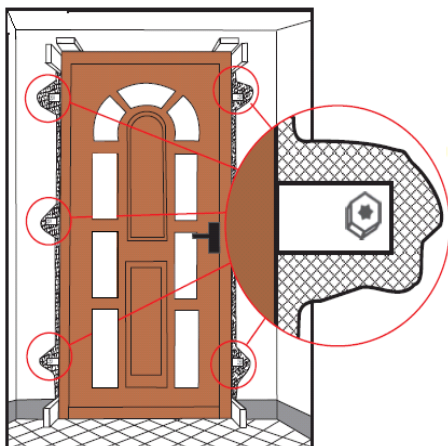

4. Ościeżnicę mocować do muru za pomocą kotew lub wkrętów, dybli (wkręcane pod uszczelkę lub w powierzchnię ościeżnicy) w minimum trzech miejscach, dwa otwory w odległości 30 cm od górnego i dolnego krańca ramiaka a trzeci po środku. W przypadku wkrętów i dybli zaleca się wstępne nawiercenie otworu w ościeżnicy w celu zabezpieczenia przed jej ewentualnym pęknięciem. Kotwy montażowe przykręcić do ościeżnicy wkrętami. Po ustawieniu, końce kotew przymocować do ściany łącznikami odpowiednimi do materiału z jakiego wykonano mur.

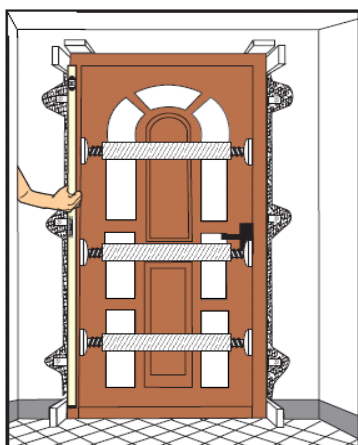

5. Zamocować rozpórki poziome zapobiegając wybrzuszeniu do wewnątrz pionowych elementów ościeżnicy w czasie utwardzania pianki montażowej.

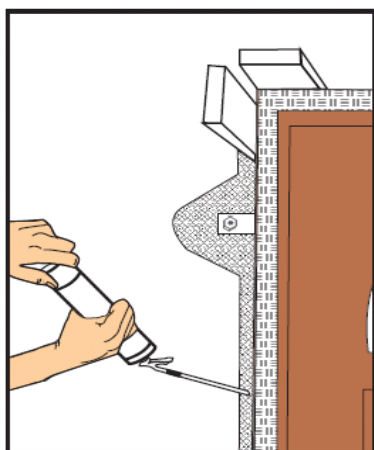

6. Ościeżnicę zabezpieczyć specjalną papierową taśmą przylepną (która po wyschnięciu nie zostawia śladów i nie uszkodzi powłoki lakierniczej) a następnie zwilżyć niewielką ilością wody mur i przystąpić do wypełnienia szczelin pianką montażową. Zaleca się stosowanie rozpór do pełnego utwardzenia się pianki montażowej (na minimum 12 godz. lub na czas zgodny z instrukcją użytkowania pianki).

UWAGA ! W przypadku prowadzenia prac wykończeniowych takich jak: montaż glazury, malowanie itp. ościeżnice i skrzydła należy zabezpieczyć folią.

Po utwardzeniu pianki skontrolować montaż drzwi a następnie usunąć kliny, odciąć nadmiar pianki montażowej, wykończyć szpalet i usunąć taśmę zabezpieczającą.

Po montażu drzwi należy zamontować okucia dodatkowe : klamki, wkładki, szyldy oraz nasadki ozdobne na zawiasy.


Najczęściej występujące błędy montażowe:

1. Niewłaściwie osadzony próg – wyrzucenie do wewnątrz powoduje ocieranie.
2. Nieprawidłowa regulacja zawiasów co może powodować ocieranie i złe funkcjonowanie zamków.
3. Nieprawidłowo zamontowana ościeżnica:
 - brak kątów prostych w narożach, nierówne przekątne, brak pionów w ościeżnicy powoduje opadnięcie skrzydła a zarazem ocieranie i złe funkcjonowanie zamków.
 - brak poziomów w nadprożu i progu, nierówne przekątne powoduje ocieranie i złe funkcjonowanie zamków.
4. Niewłaściwie osadzona ościeżnica:
 - nieliniowo zamontowane belki pionowe, brak pionu na jednej z belek co powoduje brak szczelności drzwi, złe funkcjonowanie zamków.
 - Wyrzucenie do wewnątrz elementu pionowego powoduje klinowanie się skrzydła, ocieranie.


Wymienione błędy montażowe mogą spowodować złe funkcjonowanie drzwi i uszkodzenia, które nie skutkują odpowiedzialnością producenta.

Instrukcja regulacji

Właściwego ustawienia skrzydła należy dokonać bezwzględnie podczas montażu drzwi w otworze ściennym. Regulację zawiasu przeprowadza się przez wkręcenie lub wykręcenie (w zakresie 5 mm) kluczem imbusowym wkrętów regulujących:

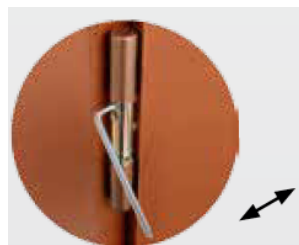

regulacja położenia skrzydła w poziomie

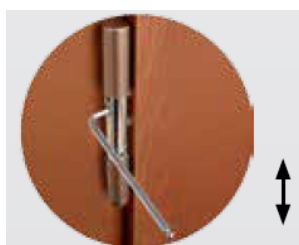

regulacja położenia skrzydła w pionie



regulacja przylegania skrzydła do uszczelki

V. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

Stolarka drzwiowa wykonana jest z drewna, które wcześniej poddawane jest zabiegowi technologicznemu polegającemu na usunięciu nadmiaru wody a więc procesowi suszenia. Drewno posiada naturalne skłonności do kurczenia i pęcznienia w zależności od temperatury i wilgotności powietrza. Wykluczenie tego zjawiska nie jest możliwe, można je zminimalizować przez prawidłowe przechowywanie, użytkowanie i konserwację.

Aby prawidłowo eksploatować drzwi należy zapewnić odpowiednią temperaturę i nie narażać drzwi na wilgoć, nie dopuszczać na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, a co za tym idzie pęcznienia, a następnie ponownego wysychania.

W przypadku zamontowania drzwi w ścianach nadmiernie nasłonecznionych lub w w pomieszczeniach ogrzewanych powyżej 20° C przy niskiej wilgotności powietrza należy wiedzieć, że:

- może wystąpić zjawisko zwiększonego skurczu elementów drzwi;
- mogą powstać mikropęknięcia;
- mogą pojawić się ślady żywicy na powierzchni.



otwieramy marzenia

Aldrew Bielice Sp. z o.o.

BIELICE 22

13-330 KROTOSZYNY

tel./fax. 056 47 45 356

e-mail: biuro@aldrew-bielice.pl

www.aldrew-bielice.pl

Użytkownik ze względu na różnorodne warunki eksploatacji i przeznaczenie zobowiązany jest do fachowego sprawdzenia drzwi we własnym zakresie.

TRANSPORT

Drzwi powinny być transportowane w opakowaniu producenta (karton lub folia wraz z zabezpieczeniem narożników).

Transport drzwi powinien być prowadzony krytymi środkami transportu. Na czas transportu drzwi należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. Wskazane jest zastosowanie przekładek pomiędzy poszczególnymi drzwiami dla ochrony ich przed zarysowaniem.

Wszystkie drzwi należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, o dodatniej temperaturze i wilgotności powietrza nie większej niż przewidziana do ich stosowania (55-60%). Miejsce przechowywania drzwi nie powinno narażać ich na zamknięcie, wysoką temperaturę, chemikalia, nieusuwalne zanieczyszczenia itp. Drzwi mogą być składowane w pozycji poziomej na równym utwardzonym i gładkim podłożu. W przypadku gdy podłoże jest nieutwardzone, drzwi należy układać na legarach o wysokości minimum 15 cm, ułożonych równoległe do siebie.

Drzwi mogą być również równo oparte na ramiaku ościeżnicy o ścianę lub inną przegrodę pionową. Należy zadbać o stabilność tego ustawienia. Drzwi nie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne spowodowane przewróceniem się, zwichrowaniem, uderzeniem ciężkim przedmiotem, itp.

Drzwi nie mogą być składowane w przejściach oraz w odległości mniejszej niż 1,0 metr od czynnych urządzeń grzewczych.

Drzwi powinny pozostawać w oryginalnym opakowaniu do czasu montażu.

Producent nie odpowiada za wady powstałe w trakcie transportu nie realizowanego przez producenta lub przechowywania drzwi w warunkach nieodpowiednich.

KONSERWACJA

Wskazane jest okresowe, co najmniej raz w roku, przeprowadzanie konserwacji okuć, zamontowanych w drzwiach. Miejsca poślizgu w zawiasach i zamkach przesmarować olejem do smarowania okuć w sprayu, olejem do maszyn do szycia lub smarem stałym. Przesmarowanie poprawia poślizg i zmniejsza opory przy otwieraniu i zamykaniu drzwi.

Podczas okresowej konserwacji okuć należy zwrócić uwagę, czy nie uległy poluzowaniu wkręty mocujące okucia. W razie potrzeby należy je dokręcić do oporu.

Przed sezonem zimowym należy zabezpieczyć uszczelki przed przymarzaniem do skrzydła i uszkodzeniem poprzez posmarowanie ich preparatem opartym na żywicach silikonowych.

W czasie rutynowych zabiegów mycia i czyszczenia drzwi z powłoką organiczną należy używać łagodnych środków myjących, zmywać drzwi gąbką i wycierać do sucha miękką szmatką. Nie należy używać preparatów zawierających drobiny ściernie, które mogą porysować powłokę drzwi. Do usuwania zabrudzeń drzwi nie można też używać rozpuszczalników, alkoholi, octanów.

Drzwi malowane mogą być po pewnym czasie odnowione poprzez pomalowanie lakierami, czy farbami do powierzchni drewnianych oraz dopuszczonymi do stosowania na zewnątrz. Drzwi takie, po przygotowaniu podłoża zgodnie z instrukcją producenta farby, należy malować po zdjęciu klamek i szyldów. Należy zawsze stosować zestawy powłokowe (farby podkładowe i nawierzchniowe) jednego producenta oraz zwrócić uwagę na jakość używanych farb, ich przeznaczenie i zakres stosowania, deklarowane przez producenta. Nie należy używać farb i lakierów przeznaczonych dla innych warunków i innych podłoży!



otwieramy marzenia

Aldrew Bielice Sp. z o.o.

BIELICE 22

13-330 KROTOSZYNY

tel./fax. 056 47 45 356

e-mail: biuro@aldrew-bielice.pl

www.aldrew-bielice.pl

V. UWAGI KOŃCOWE

Drzwi nie są produktem użytkowym lecz wyrobem budowlanym przeznaczonym do wbudowania w obiekt budowlany i jako takie podlegają przepisom ustawy o wyrobach budowlanych [Dz.U.92 z 2004r poz. 881 z 2004 r.] oraz przepisom o rękojmi na zasadach ogólnych KC.

Roszczenia reklamacyjne do drzwi po ich zabudowaniu dotyczą wad ukrytych a nie wad montażu czy powstałych w wyniku nieodpowiedniej ich eksploatacji. Reklamacje do producenta drzwi może więc wnosić jednostka odpowiedzialna za prawidłowy odbiór drzwi przed montażem oraz ich montaż, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości ich doboru oraz zabudowy a także eliminacji wadliwości drzwi z przyczyn tkwiących w niewłaściwym ich montażu czy użytkowaniu - wg zaleceń niniejszej instrukcji.

